

# BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

**LOCKON.DK**  
alarm via nettet



## Brugervejledning til betjeningspanel



### Introduktion

Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til og fra, når man går ud og kommer hjem. Er der flere ind- og udgang til huset, som du benytter, kan du bestille ekstra betjeningspaneler, der kan placeres ved husets øvrige indgangsdøre.


Når du bruger betjeningspanelet, skal du trykke på tasterne med et fast tryk. Indtastning vil få betjeningspanelet til at lyse bag knapperne. Afgiver betjeningspanelet et kort bip, er dine indtastninger bekræftet. Afgiver betjeningspanelet tre bip, er der sket en fejl, og du må prøve igen.

For at spare strøm er indikatorlysene slukket i standbytilstand. Betjeningspanelet står i standby, indtil du trykker på en tast, hvorefter det vil være tændt i 5 sekunder.

Det er kun registrerede brugere, der har en PIN-kode til alarmen, der kan slå alarmen til og fra via betjeningspanelet. Registrering af både brugere og PIN-koder styrer du fra dit online kontrolpanel på [lockon.dk](http://lockon.dk).

Betjeningspanelet bruger et batteri som strømforsyning (type: CR2450 3V 540mAH). Batteriet vil typisk holde i cirka to år. Du vil få besked via centralenheden, når det er tid til at skifte.

### Oversigt over betjeningspanelet

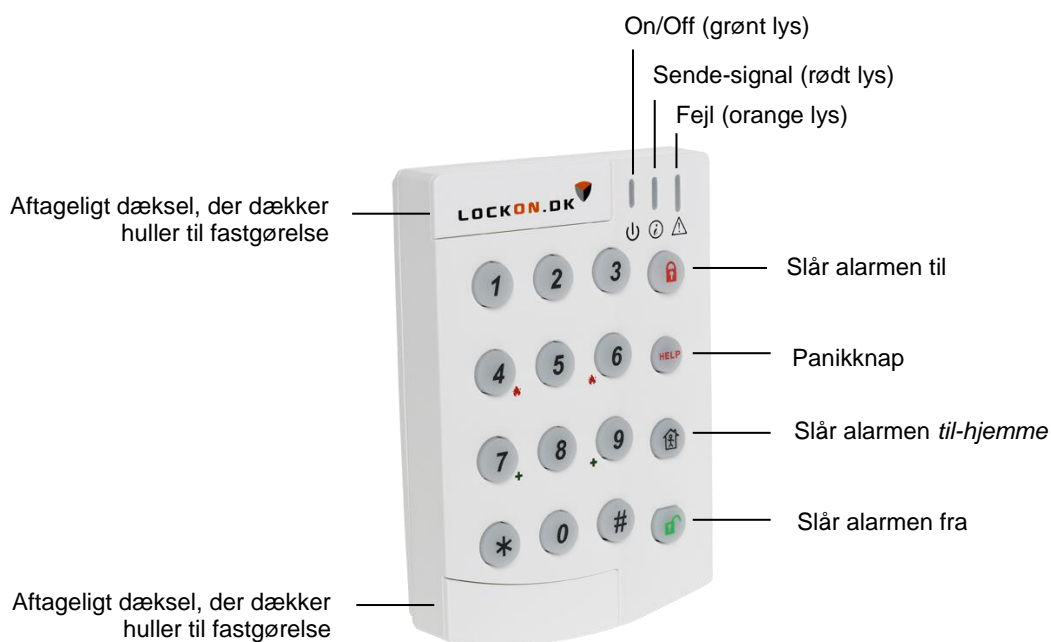

Medfølger til fastgørelse:

- 🔩 To skruer
- 🔩 To rawplugs
- 🔩 To velcro-bånd

Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, hvis du vil fastgøre betjeningspanelet med skruer.

## Aktivering af betjeningspanelet

### Trin 1 af 4 – Aktivering af batteriet

På bagsiden af betjeningspanelet sidder der en plastikstrimmel, som beskytter batteriets forbindelse. Den skal fjernes, inden betjeningspanelet kan fungere.

1. Fjern plastikstrimlen.
2. For at bekræfte at batteriet er blevet aktiveret, skal du trykke på en vilkårlig knap på betjeningspanelets tastatur. Der lyder en bip-lyd, og den første lampe (ON/OFF-lampen) lyser rødt.

### Trin 2 af 4 – Sammenkobling af betjeningspanel og centralenhed

Ved sammenkoblingen skal centralenheden være tilsluttet og aktiveret. For at få den til at søge efter nye enheder skal du aktivere indlæringsfunktionen. Det gør du ved at trykke på *Learn*-knappen bagpå centralenheden. Den øverste lampe er nu tændt. Alarmen skal være slået fra for at gøre dette.



1. Tryk på *Learn*-knappen bag på centralenheden.
2. Tryk derefter samtidigt på knapperne \* og # på betjeningspanelet.
3. Når centralenheden bipper én gang, har den registreret betjeningspanelet.

### Trin 3 af 4 – Visning af betjeningspanelet på lockon.dk

Log ind på dit online kontrolpanel på *lockon.dk* og tjek at alarmen automatisk har fundet og godkendt betjeningspanelet.

1. Gå ind på *lockon.dk* og indtast brugernavn og adgangskode under *Log ind*.

Log ind

Lockon

.....

Husk log ind

Glemte din adgangskode?

Log ind

Nyhedsbrev

Navn

Navn

E-mail

E-mail

Godkend



Viste du at

Nu kan Lockon tilbyde kontrolcentral og vagt - læs mere her

Lockon har lavet partneraftale med LogBuy. Log ind på din LogBuy konto og se vores tilbud til nye kunder.

LogBuy

- ⚡ Du får fuld sikkerhed til den rigtige pris og et lavt månedligt abonnement.
- ⚡ Du har altid adgang til din online alarmcentral uanset hvor du befinder dig i verden.
- ⚡ Det er hurtigt og nemt at installere vores alarm, bl.a. fordi alarmsensorene er trådløse.
- ⚡ Livsgaranti på vores produkter.

2.

3. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

Forside Log af

Valgte ejendom  
Havnevej 10

▶ Forside  
 ▶ Din bolig  
   ▶ Din bolig  
   ▶ Nabo hjælp  
   ▶ Medlem  
 ▶ Din alarm  
   ▶ Alarm  
   ▶ Videokamera  
   ▶ Sikkerthjemme  
 ▶ Din el  
   ▶ Tænd/sluk

Goddag Hanne  
Velkommen til dit online kontrolpanel

Slå til  
 Slå til - hjemme  
 Slået fra


Din alarm  
 Status Dit hjem er ok  
 Din alarm er slået fra  
 Alarmen er sidst tilsluttet  
 09-02-2010 11:51:41 ved Hanne Andersen

4. Vælg punktet *Alarm* i venstre menu.

5. Vælg punktet *Enheder* i topmenuen.

6. Betjeningspanelet er automatisk blevet genkendt af alarmen og vises nu på oversigten som *Betj. panel*. Du kan vælge at ændre navngivningen af betjeningspanelet.


7. Tryk på *Gem*.

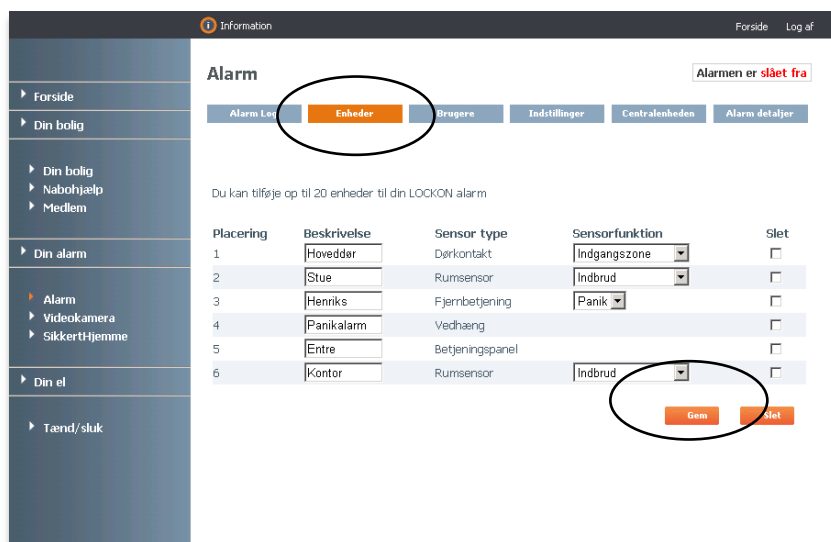

Dit betjeningspanel er registreret og klar til brug. Nu kan du montere betjeningspanelet og tildele PIN-koder til brugere af alarmen.

#### Trin 4 af 4 - Montering af betjeningspanelet

Betjeningspanelet bør placeres et let tilgængeligt sted, helst i nærheden af den primære indgang. Brug det til at styre din alarm, når du er på vej ind i, eller forlader, dit hjem.

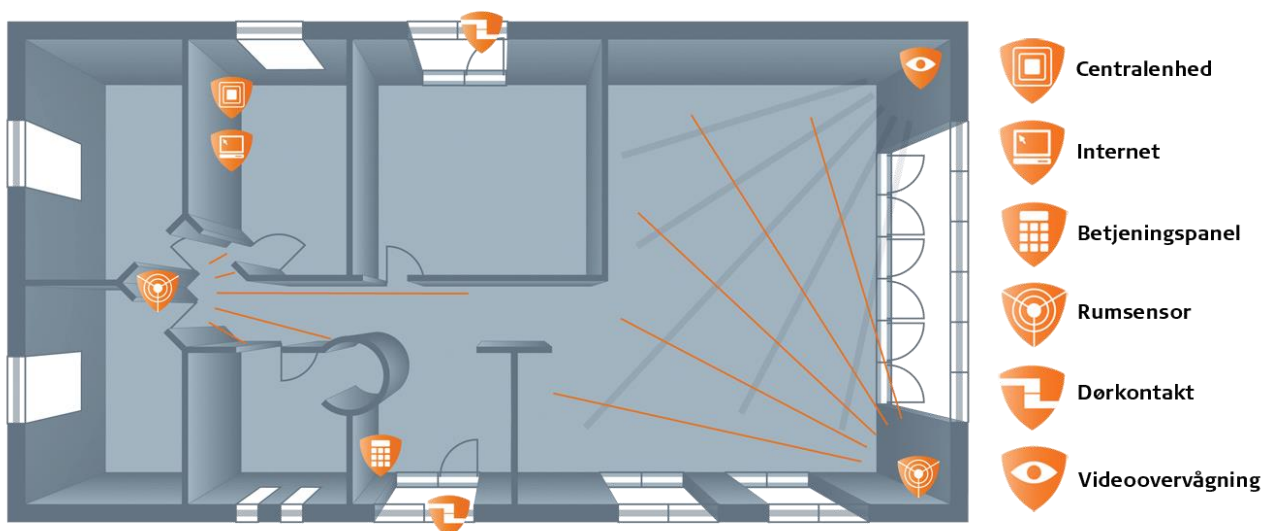

Når du har bestemt, hvor du vil placere betjeningspanelet, kan du montere det med de medfølgende skruer eller velcro-bånd. Montering af skruer vil gøre at betjeningspanelet sidder bedre fast, mens velcro-båndet gør det muligt at flytte betjeningspanelet.

### Montering med skruer:


1. Fjern forsigtigt de to dæksler i bunden og toppen på forsiden af betjeningspanelet med en tynd kniv eller lign.
2. Markér på væggen hvor du vil bore hullerne.
3. Bør to huller med et 7-mm bor.
4. Indsæt de medfølgende rawplugs.
5. Placér betjeningspanelet så det passer med de to huller, og skru det fast til væggen med de medfølgende skruer.

### Montering med velcro-bånd:


1. Markér på væggen hvor betjeningspanelet skal sidde.
2. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt før velcro-båndet bruges.
3. Fjern dækningen fra den ene side af velcro-båndet.
4. Sæt velcro-båndet på betjeningspanelet og pres det godt fast.
5. Fjern dækningen fra den anden side af velcro-båndet.
6. Pres betjeningspanelet hårdt imod væggen.

### Tildeling af PIN-koder til brugere af betjeningspanelet

1. På kontrolpanelet under *Alarm* i venstre menu, vælges *Brugere* i topmenuen.

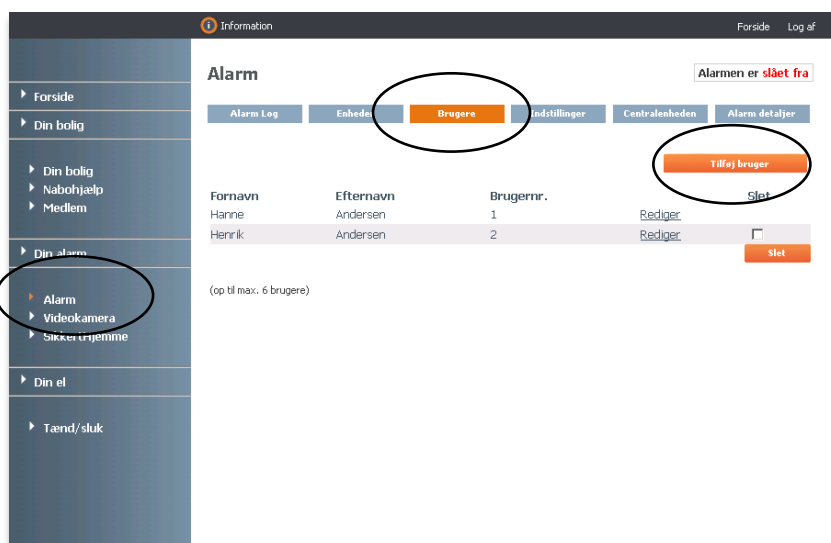

2. Tryk på *Tilføj bruger*-knappen og tast brugeroplysninger, herunder PIN-kode. Husk at vælge, om der er tildelt en fjernbetjening til den pågældende bruger. Tryk på *Gem*.

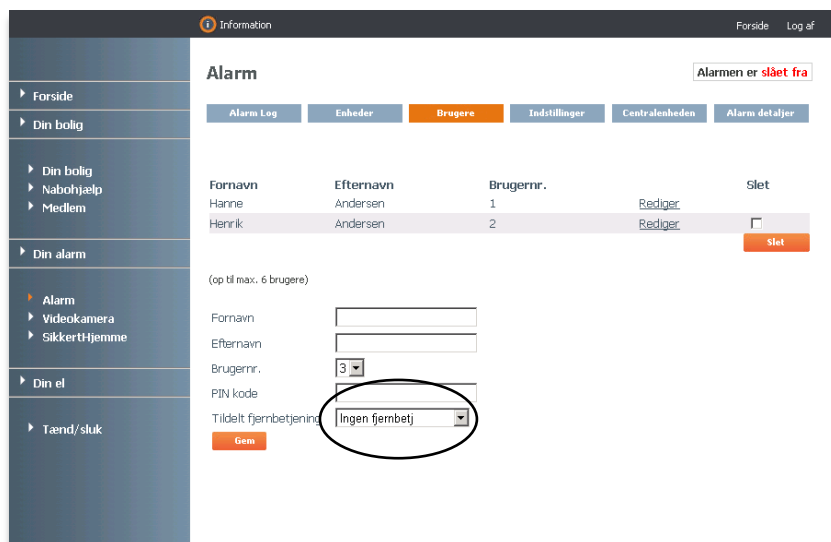

3. Gentag ovenstående for at tilføje flere brugere. PIN-koderne kan til enhver tid ændres ved at gå ind på brugeren og trykke *Rediger*.


Betjeningspanelet er nu klar til brug.

## Daglig brug af betjeningspanelet

### **Slå din alarm til**

Sørg for at alle vinduer og udvendige døre er lukkede, inden du slår alarmen til. Alle rumsensorer og dørkontakter vil blive slået til.

Gør følgende for at slå alarmen til når du forlader boligen:

1. Indtast din PIN-kode.
2. Tryk på -knappen. (Lampe 2 blinker for at vise, at signalet er sendt).
3. Du har nu 30 sekunder, inden alarmen bliver tilsluttet. (30 sekunder er valgt som standard, men kan ændres på kontrolpanelet under *Alarm og Indstillinger*).
4. Alarmen er nu tilsluttet.

### **Slå din alarm til i hjemme-funktionen**

Når du sætter alarmen i *Slået til hjemme*-funktion er valgte rumsensorer eller dørkontakter slået fra, så du f.eks. kan være indenfor med alarmen slået til på de udvendige døre, eller du kan befinde dig på 1. sal med alarmen slået til i underetagen. Funktionen kan f.eks. bruges om natten, eller hvis man er alene hjemme.

Gør følgende for at slå alarmen til i hjemmefunktion:


1. Indtast din PIN-kode.
2. Tryk på *Mand i hus*-knappen.
3. Du har nu 30 sekunder, inden alarmen bliver tilsluttet. (30 sekunder er valgt som standard, men kan ændres på kontrolpanelet under *Alarm og Indstillinger*).
4. Alarmen er nu tilsluttet.

Hvilke rumsensorer og dørkontakter, der skal være slået fra, kan vælges på kontrolpanelet under *Alarm og Enheder*. Vælg *Hjemmeindstilling* på de rumsensorer eller dørkontakter, som skal være slået fra i *Slået til hjemme*-funktionen.

### **Slå din alarm fra**

Du bruger den samme fremgangsmåde til at slå alarmen fra, uanset om den står i *Slået til* eller *Slået til hjemme*-funktion.

Gør følgende for at slå alarmen fra:

1. Fra du åbner indgangsdøren, har du 30 sekunder til at slå din alarm fra, inden den bliver aktiveret. (30 sekunder er valgt som standard, men kan ændres på kontrolpanelet under *Alarm og Indstillinger*).
2. Indtast din PIN-kode.
3. Tryk på -knappen. (Lampe 2 blinker for at vise, at signalet er sendt).
4. Alarmen er slået fra.

### **Help-knap**

Du har mulighed for at trykke på *Help-knappen*, hvorved sirenen i centralenheden vil blive aktiveret med det samme, og alle kontaktpersoner får med det samme en alarmbesked.

Du vil desuden få et alarmopkald i hjemmet. En panikalarm vil blive aktiveret, uanset om alarmsystemet er slået fra eller til.


### **Bemærk!**

En panikalarm kan af sikkerhedshensyn kun slås fra via betjeningspanelet og ikke fjernbetjeningen.

Sådan aktiverer du panikalarmen:

1. Hold **Help-knappen** inde i fem sekunder (indtil lampe 2 lyser).

Sådan slår du panikalarmen fra:

1. Indtast din PIN kode på betjeningspanelet.
2. Tryk på -knappen.
3. Panikalarmen er nu slået fra.

Husk at varsle dine kontaktpersoner, hvis du ønsker at teste panikalarmen ved brug af **help-knappen**.

### **Batteri**

Betjeningspanelet leveres med et batteri installeret (type: CR2450 3V 540mAH). Batteriet vil typisk holde i to år, med et gennemsnit på fire aktiveringer om dagen. Du vil få besked om lavt batteriniveau, omkring en måned før batteriet løber tør for strøm. Ved lavt batteriniveau blinker lampe nr. 3 på centralenheden, når betjeningspanelet er i brug.

Udskiftning af batteri:

1. Afmonter betjeningspanelet fra muren ved enten af tage det af velcro-båndet eller løsne skruerne under de to låg.
2. Åbn betjeningspanelet ved at løsne de tre skruer bag på panelet.
3. Tag det gamle batteri ud og vent fem minutter.
4. Indsæt et nyt batteri (type: CR2450 3V 540mAH) med den umærkede side (negative side) ned mod betjeningspanelet.
5. Skru bagsiden af betjeningspanelet på igen.
6. Montér betjeningspanelet på væggen igen.

**Bemærk:** Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.  
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10, eller pr. e-mail [kundeservice@lockon.dk](mailto:kundeservice@lockon.dk). Vi svarer man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag mellem kl. 9 og 15.