

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

LOCKON.DK
alarm via nettet



Brugervejledning til rumsensor



Introduktion

Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og registrerer bevægelser, sender den besked til centralenheden, som sætter alarmen i gang.


Rumsensoren er indstillet til ikke at registrere bevægelser fra husdyr under 20 kg og 1 meter i højden. Derfor kan en gennemsnitlig hund eller kat godt være i det rum, hvor sensoren er aktiveret. Dette forudsætter, at sensoren er korrekt monteret. Dyr, der kravler i møbler eller på trapper, kan dog stadig aktivere rumsensoren, da de dermed kommer over 1 meter i højden.

Oversigt over rumsensoren

Aktiverings- og testknap
- giver også signal om et lavt batteriniveau.



Batteristrimmel
- beskytter batteriet.

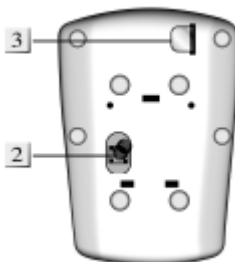

Bruges ikke.

Passende steder for rumsensorer er hjørner af rum og gange, hvor bevægelser vil krydse gennem sensorens område. Den dækker nemt de fleste værelser, hvilket betyder, at kun én rumsensor er nødvendig for et gennemsnitligt værelse.

Medfølger til fastgørelse:

- 🔩 To skruer.
- 🔩 To rawplugs.
- 🔩 Et stk. dobbelklæbende tape.

Du får brug for en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, hvis du vil fastgøre betjeningspanelet med skruer.

Aktivering af rumsensoren

Trin 1 af 5 – Aktivering af batteriet

Rumsensoren har en plastikstrimmel, der dækker for batteriforbindelsen og beskytter batteriet. Denne strimmel skal fjernes, for at der kommer strøm til sensoren.

1. Fjern plastikstrimlen, som du kan se på bagsiden af rumsensoren. Indikatorlyset på fronten af rumsensoren vil herefter lyse kortvarigt.

Trin 2 af 5 – Sammenkobling af rumsensor og centralenhed

Når din centralenhed er tilsluttet og aktiveret, kan den automatisk finde nye trådløse enheder. Centralenheden kobler enhederne til og viser dem på dit online kontrolpanel. For at gøre det skal du aktivere indlæringsfunktionen på centralenheden ved at trykke på *Learn*-knappen bag på centralenheden. Kun den øverste lampe er nu tændt/blinker. Alarmen skal være slået fra, for at du kan gøre dette.



1. Tryk på *Learn*-knappen bag på centralenheden.
2. Centralenheden afgiver nu ét bip for at vise, at rumsensoren er aktiveret. Hvis den ikke afgiver ét bip, så tryk på knappen på forsiden af rumsensoren. Centralen vil svare med ét bip, der indikerer at den har fanget signalet fra rumsensoren.
3. Tryk på *Learn*-knappen igen for at fjerne indlæringstilstanden (indlæring stopper automatisk efter 5 min.)

Trin 3 af 5 – Visning af rumsensoren på *lockon.dk*

Log nu ind på dit online kontrolpanel via *lockon.dk* og tjek, at alarmen automatisk har fundet og godkendt rumsensoren.

1. Gå ind på *lockon.dk* og indtast brugernavn og adgangskode under *Log ind* i venstre side.

Log ind

Lockon

.....

Husk log ind

Glemst din adgangskode?

Log ind

Nyhedsbrev

Navn

Navn

E-mail

E-mail

Godkend



Viste du at

Nu kan Lockon tilbyde kontrolcentral og vagt læs mere [her](#)

Lockon har lavet partneraftale med LogBuy. Log ind på din LogBuy konto og se vores tilbud til nye kunder.

LogBuy
Benefit people

- ✓ Du får fuld sikkerhed til den rigtige pris og et lavt månedligt abonnement.
- ✓ Du har altid adgang til din online alarmcentral uanset hvor du befinder dig i verden.
- ✓ Det er hurtigt og nemt at installere vores alarm, bl.a. fordi alarmsensorene er trådløse.
- ✓ Livsgaranti på vores produkter.

2. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

Forside Log af

Valgte ejendom
Havrevej 10

- ▶ Forside
- ▶ Din bolig
 - ▶ Din bolig
 - ▶ Nabo hjælp
 - ▶ Medlem
- ▶ Din alarm
 - ▶ Alarm
 - ▶ Videokamera
 - ▶ Sikkerthjemme
- ▶ Din el
 - ▶ Tænd/sluk

Goddag Hanne
Velkommen til dit online kontrolpanel


Slå til

Slå til - hjemme

Slået fra

Din alarm	
Status	Dit hjem er ok
Din alarm er slået fra	
Alarmen er sidst tilsluttet	
09-02-2010 11:51:41 ved Hanne Andersen	

3. Vælg punktet *Alarm* i venstre menu.
4. Vælg punktet *Enheder* i topmenuen.
5. Rumsensoren er oprettet på alarmerne og vises nu på oversigten som *Rumsensor*. Du kan vælge at ændre navngivningen af rumsensoren.
6. Tryk på *Gem*.

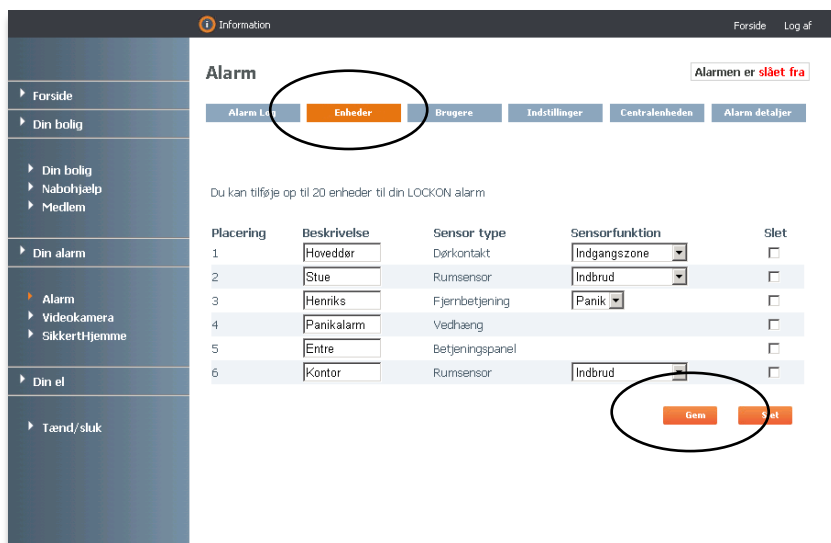

Det er vigtigt, at du selv navngiver placeringen af rumsensoren, så du på alarmbeskeder og på alarmoversigten kan se, hvor alarmen er blevet aktiveret. Hvis du opsætter flere rumsensorer, skal de aktiveres én af gangen, så du er sikker på placeringen af den enkelte sensor.

Trin 4 af 5 – Placering af rumsensoren


Før du monterer rumsensoren, skal du finde ud af, hvor du ønsker at opsætte den i forhold til, hvad der giver den bedste dækning; enten fladt mod en væg eller i et hjørne afhængigt af følerens dækningsområde.

Anbring sensoren mod væggen, hvor du gerne vil montere den. *Test*-knappen skal pege opad, som vist på billedet indledningsvist. Sensoren bør anbringes i en højde mellem 2,0 m og 2,2 m. Det giver et maksimalt dækningsområde på cirka 12 meter og 120 graders radius. Sensoren fungerer bedst, når bevægelsen, der skal opfanges, går på tværs af sensoren.

Da rumsensoren er meget følsom, skal du ikke montere føleren et sted, hvor den vil være udsat for:

- ☛ Varme og direkte sollys.
- ☛ Bevægelser fra gardiner, skygger uden for vinduet og lignende.
- ☛ En dørkontakt inden for dækningsområdet (kan give fejlalarmer).

Se forslag til placering her:

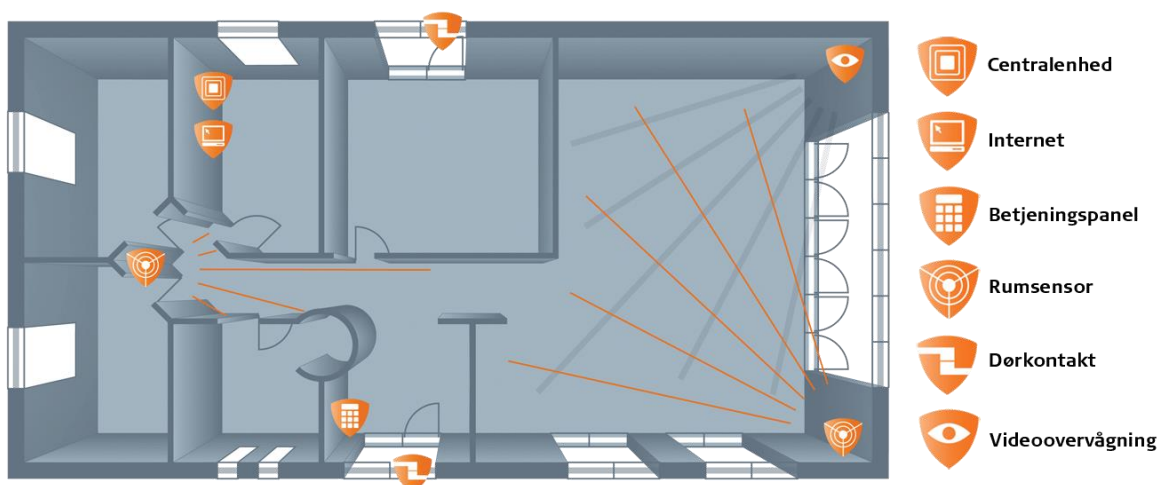

Test

Du kan teste om afstanden mellem rumsensoren og centralenheden er passende, dvs. om centralenheden kan registrere signaler fra rumsensoren. Vær opmærksom på at sensoren skal være registreret af centralenheden, for at du kan lave denne test.

1. Tryk på *Learn*-knappen bag på centralenheden.
2. Tryk på *Test*-knappen på fronten af sensoren.

Centralenheden skal nu afgive to bip for at vise, at signalet fra sensoren er modtaget. Hvis det ikke sker så prøv at flytte sensoren tættere på centralenheden.

Hvis du vil teste rumsensorens dækningsområde, så bevæg dig rundt i lokalet efter at have trykket på knappen på rumsensoren. Centralenheden vil bippe to gange for hver gang, den modtager et signal.

Trin 5 af 5 – Montering af rumsensoren

Når du har besluttet, hvor du vil opsætte rumsensoren, kan du enten montere den med dobbeltklæbende tape eller skruer.

Montering med dobbeltklæbende tape:

1. Markér stedet på væggen hvor rumsensoren skal sidde.
2. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt, før tapen bruges.
3. Tag dækningen af tapen til rumsensoren og klem tapen fast på bagsiden af rumsensoren.
4. Tag dækningen af den anden side og klem rumsensoren fast til væggen.
5. Tapen vil sidde helt fast efter tre døgn.

Montering med skruer:

1. Skru skruen, der fastgør dækslet, og som sidder i bunden af rumsensoren, løs og løft dækslet af.
2. Bor de passende huller på bagsiden af sensoren og markér herefter stederne på væggen, hvor der skal bores.
 - a. Hvis du monterer følerne på en plan overflade, så bor ud og markér hullerne i midten af føleren.
 - b. Hvis du monterer i et hjørne, så bor ud og markér hullerne i højre eller venstre side af føleren.
3. Bor to huller med et 7-mm bor.
4. Indsæt medfølgende rawplugs.
5. Placér dækslet så det passer med de to huller og skru det fast til væggen med de medfølgende skruer.
6. Påsæt sensoren og skru skruen fast.

Rumsensoren er nu klar til brug.

Fejlfinding

Problemer med at indlære en sensor til centralenheden?

1. Tjek at batteriet er installeret, og at plastikstrimlen er fjernet. Den skal lyse, når du trykker på knappen på fronten af enheden.
2. Tjek at alarmeren er slået fra. Alarmeren skal være slået fra, for at du kan tilføje nye enheder.
3. Tjek at du har trykket på *Learn*-knappen på centralenheden. Den bipper, og øverste lampe blinker.
4. Hvis du modtager et dobbelt-bip fra centralenheden, når du trykker på *Learn*-knappen, er enheden tilføjnet og registreret.

De nye sensorer er ikke synlige på det online kontrolpanel.

1. Bippede centralenheden én gang, da du trykkede på *Learn*-knappen?
2. Står centralenheden stadig til indlæring? (hvis ikke, tryk en gang mere på *Learn*-knappen).
3. Har du kigget på side to eller tre på oversigten over enheder på dit kontrolpanel? (Oversigten viser kun syv sensorer på én side).

Ved test af min rumsensor, reagerer den ikke med det samme. Hvorfor ikke?

Rumsensoren har en strømbesparende funktion, som betyder, at når den registrerer en bevægelse, sender den besked til centralenheden med det samme og går herefter i dvale i 3-5 min. Dermed vil den ikke bruge strøm på at reportere den samme hændelse igen og igen. Efter 3-5 min. vågner den op og er klar til at registrere en ny bevægelse. Når man tester alarmer, kan sensoren netop være gået i dvale, og derfor kan der gå et par minutter, inden den reagerer. Det sker typisk, når man er i huset og laver en test. Hvis du laver en test så vent et 3-5 minutter med at gå ind i lokalet med rumsensoren, og den vil reagere med det samme.

Husk, at du kan indstille sensoren til *Indbrud* (reagerer med det samme på en bevægelse uden nedtælling) eller *Indgangszone* (den valgte nedtælling starter, når sensoren registrerer en bevægelse). Som standard er den sat til *Indbrud*.

Batteriet

Rumsensoren bruger et AA 3,6 V lithium-batteri. Med et gennemsnitligt forbrug på 20 aktiveringer per dag vil batteriet holde i ca. to år.

Under normale forhold vil lampen på rumsensoren ikke lyse, men ved lavt batteriniveau vil den blinke i to sekunder, hver gang den registrerer en bevægelse. Herefter vil der være cirka en måneds forbrug tilbage på batteriet.

Ved lavt batteriniveau vil du også modtage en besked fra LOCKON om, at batteriet snart skal skiftes.

Udskiftning af batteri:

1. Tjek at alarmer er slået fra.
2. Løs skruen i bunden af sensoren og adskil front fra den fastmonterede bagside.
3. Tag det gamle batteri ud og indsæt et nyt af typen AA 3,6 V lithium-batteri.
4. Sæt fronten på igen og stram skruen i bunden af kontakten.

Bemærk : Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10, eller pr. e-mail kundeservice@lockon.dk. Vi svarer på man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag 9 - 15.