

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

LOCKON.DK
alarm via nettet



Brugervejledning til den udendørs sirene




Introduktion

Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresser en indbrudstyv yderligere. Sirenen er beregnet til udendørs brug og giver både en høj hyletone (104 dB) og blinker med et kraftigt lys, hvis alarmen går.

Sirenen er trådløs og bruger 4 x D Alkaline batterier, som har en gennemsnitlig levetid på 2 år.

Du kan indstille sirenen til at afgive en bekræftelseslyd, når du betjener alarmen. Du kan også indstille den til at tælle ned, når du slår alarmen til og fra - akkurat som centralenheden.

Oversigt over sirenen

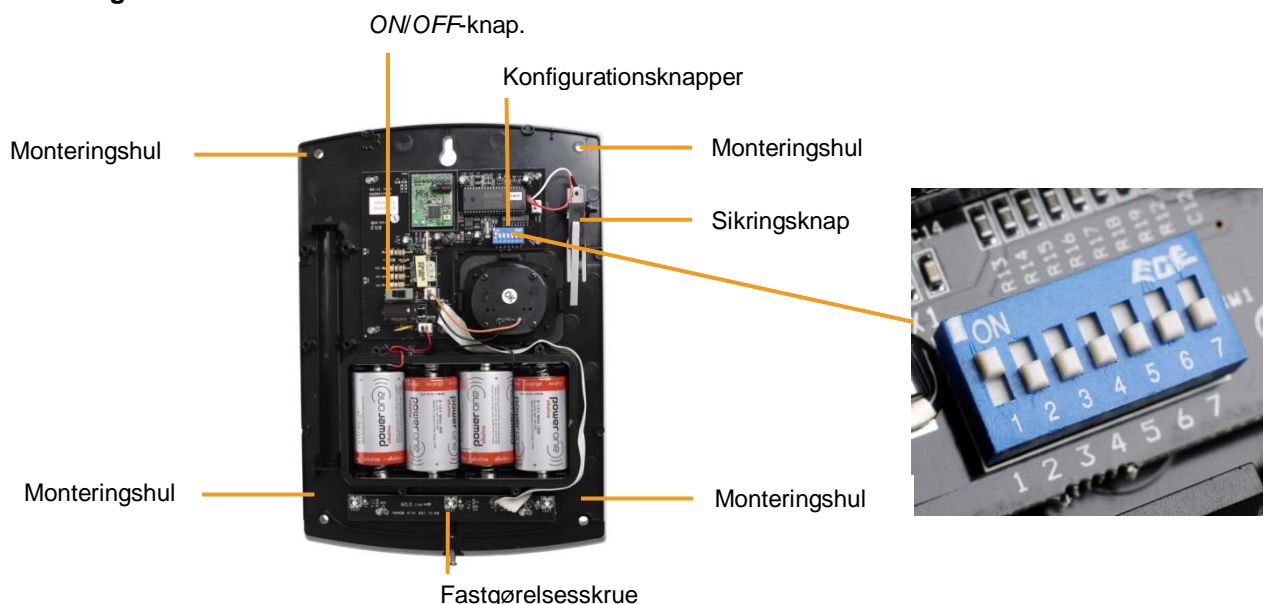

Forklaring:

Sikringsknap: når sikringsknappen aktiveres, vil sirenen afgive en alarm, hvis den bliver taget ned.

Monteringshuller: til at skruer sirenen op på væg eller loft.

Fastgørelsesskrue: til at åbne sireneboksen med.

Konfigurationsknapper: til at indstille sirenen med.

Oversigt over konfigurationsknapper:

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Knap 1 | Sireneindlæring |
| OFF | Normal position |
| ON | Sireneindlæring |
| Knap 2 | Bruges ikke |
| Knap 3 + 4 | Varighed af hyletone |
| OFF + OFF | 3 minutter |
| ON + OFF | 5 minutter |
| OFF + ON | 10 minutter |
| ON + ON | Et sekund (bruges til test) |
| Knap 5 | Bruges ikke |
| Knap 6 | Nulstilling af hukommelse |
| OFF | Normal position |
| ON | Nulstilling af sirenens hukommelse |
| Knap 7 | Bruges ikke |

Bemærk:

Ifølge den danske lovgivning må en udendørs sirene maks. hyle i 3 minutter.

Under normale forhold bør alle knapper stå i *OFF*-positionen, hvilket giver denne kombination:

- ▼ Sirenen er registreret på centralenheden.
- ▼ Lyset blinker, når sirenen hyl.
- ▼ Sirenen hyl i tre minutter.

Medfølger til fastgørelse:

- ▼ Fire skruer
- ▼ Fire rawplugs

Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, når du sætter sirenen op. Desuden medfølger er, som allerede sidder i sirenen.

Målene på sirenen er 28,5 cm (L) x 20 cm (B) x 6 cm (H).

Montering af den udendørs sirene

Du skal have installeret og registreret grundpakken fra LOCKON, før du monterer og registrerer sirenen. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden i trin 5.

Trin 1 af 7 – Fjern låget

Fjern låget på sirenen for at få adgang til batterierne, monteringshullerne og knapperne.

1. Fjern skruen som sikrer, at låget sidder fast til bunden af sirenen og afmonter låget.



Skruen til fastgørelse af låg sidder her.

Trin 2 af 7 – Aktivering af sirenen

Nu skal du aktivere sirenen. Sæt den til indlæring:

1. Sæt strøm til sirenen ved at sætte *ON/OFF*-knappen på *ON*. (Sirenen afgiver ét bip, og alle lamper blinker).
2. Sæt den første konfigurationsknop i *ON*-position. (Sirenen afgiver ét bip, og to yderste lamper blinker).


Trin 3 af 7 – Indlæring af sirenen

Mens du gør nedenstående, skal den åbne sirene ligge foran dig.


1. Gå ind på *lockon.dk* og indtast brugernavn og adgangskode under *Kundelogin*.

The screenshot shows the LOCKON.DK website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Forside', 'Shop', 'Kundeservice', 'Om Lockon', 'Partnere', and 'Din konto'. Below this is a 'Log ind' section with fields for 'Brugernavn' and 'Adgangskode', and a 'Log ind' button. To the right of the login section is a 'Forside' section with a welcome message and a photo of four people. Below the photo is a 'Naborabat' section with a description of the discount. On the right side of the page is a 'Produkter' section with a 'Her kan du se vores grundpakke' offer, showing a price of 995 DKK and a 'SE MERE' button. The footer contains the company name 'Lockon ApS', address, phone number, email, and CVR number, along with social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube.

- Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

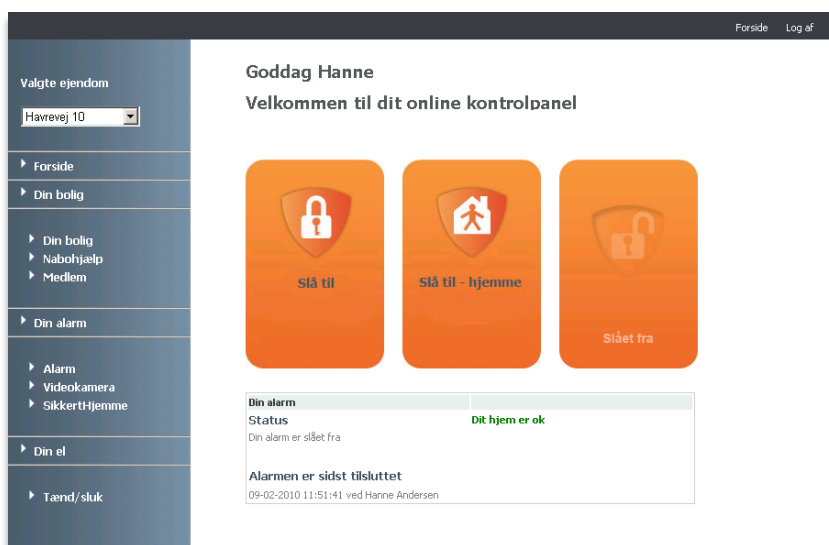

- Vælg punktet *Alarm* i venstre menu.
- Vælg punktet *Indstillinger* i topmenuen.
- Under punktet *Udendørs sirene* vælges *Indlæring*.
- Tryk på *Send kommando*. Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Inden for 30 sekunder afgiver sirenen et bip, og det bekræfter, at de er forbundet.
- Tryk herefter den første konfigurationsknap tilbage i *OFF*-position. (midterste lampe blinker)

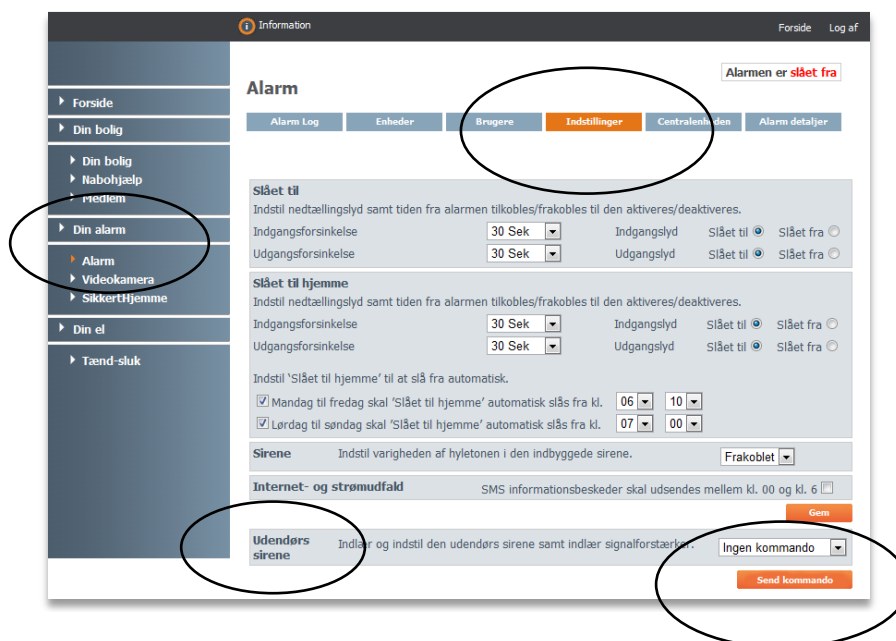

Bemærk:
Som standard er sirenes sikringsknap slået til. Slå denne fra inden du løfter sirenen, da sirenen ellers aktiveres. Efter monteringen kan du slå den til igen. Se i trin 4 hvordan du gør det.

Trin 4 af 7 – Indstillinger på sirenen

I menuen under *Udendørs sirene* kan du desuden vælge følgende indstillinger:

- ▼ Indlæring til - bruges når du skal registrere sirenen på *lockon.dk*.
- ▼ Sirenesikring til - alarmen går i gang, hvis sirenen afmonteres.
- ▼ Sirenesikring fra - alarmen går ikke i gang, hvis sirenen afmonteres.
- ▼ Bekræftelseslyd til - sirenen bekræfter betjening af alarmen med lyd.
- ▼ Bekræftelseslyd fra - sirenen bekræfter ikke betjening af alarmen med lyd.
- ▼ Indgangslyd til - sirenen bipper som nedtælling ved ind- og udgang.
- ▼ Indgangslyd fra - sirenen bipper ikke som nedtælling ved ind- og udgang.

Afslut altid med at trykke på *Send kommando*.

Vi anbefaler følgende indstillinger inden montering:

1. Vælg *Sirenesikring fra*, tryk på *Send kommando*.
Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.
2. Vælg *Bekræftelseslyd til*, tryk på *Send kommando*.
Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.
3. Vælg *Indgangslyd til*, tryk på *Send kommando*.
Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.

Sirenen er nu klar til at blive monteret. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden herunder i trin 5.

Trin 5 af 7 – Placering af sirenen

Vi anbefaler, at du tester sirenen på den ønskede placering inden montering, så du er sikker på, at den er indenfor rækkevidde af centralenheden.

1. Placér sirenen der hvor du vil installere den.
 - a. Sirenen kan installeres 10-15 meter fra centralenheden, den skal dog mindst være to meter fra centralenheden. Den maksimale rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Ved helt optimale forhold hvor der ikke er nogen mure og kun én etage, er rækkevidden op til 20 meter.
 - b. Vælg ikke et installationssted som er let tilgængeligt for en ubuden gæst.
 - c. Vælg et sted hvor sirenen blinkende lys kan ses.
2. Markér de fire huller som skal bores.

Trin 6 af 7 – Montering af sirenen

Når du har markeret, hvor du vil placere enheden, kan du montere den.

Vær sikker på at sirenen er presset godt ind imod væggen, når du monterer den. Sirenesikringen, som er på bagsiden af sirenen, skal være presset ind imod væggen. Hvis den ikke er det, kan sirenen blive aktiveret efter montering. Det kan være svært at montere sirenen korrekt på en ujævn overflade, og det kan være nødvendigt at udjævne overfladen.

1. Bor de fire huller som du markerede under trin 5.
2. Sæt rawplugs i hullerne.
3. Sæt bagsiden af enheden op til væggen og skru den godt fast.
4. Sæt låget på igen og fastgør låget med skruen.

Trin 7 af 7 – Test af sirenen

Afslut med at teste sirenen ved at slå alarmen til og fra for at høre ind- og udgangslydende. Aktiver også en alarm i huset så du kan høre, om både den indbyggede sirene i centralenheden og den udendørs sirene hylér.

Bemærk

Den udendørs sirene reagerer lidt forsinket i forhold til den indbyggede sirene.

Fejlfinding

Årsager til fejl er typisk følgende:

1. Sirenen er uden for rækkevidden
 - a. Den typiske årsag til fejl er, at sirenen er indlært tæt på centralenheden og herefter flyttet for langt væk. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.
 - b. Rækkevidden er 10-15 meter mellem centralenheden og sirenen, men den reelle rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Forskellige materialer i inder- og ydermure samt etage-adskillelser påvirker trådløse signaler forskelligt. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.
2. Sirenen er tidligere blevet indlært flere gange
 - a. Løsningen er at nulstille sirenen. Læs om nulstilling herunder.

Bemærk

Sirenen kan kun modtage signaler og lytte efter nye kommandoer/signaler (f.eks. sæt hyletone i gang), men kan ikke svare på dem (en-vejs kommunikation).

Problemer med indlæring af sirenen til centralenheden

1. Tjek om *ON/OFF*-knappen står i *ON*-positionen. Sirenen giver et bip, når strømmen bliver tilsluttet.
2. Vær sikker på at alarmen er slået fra.
3. Tjek at konfigurationsknap 1 står i *ON*-positionen. Sirenen bipper og blinker, når dette sker, og igen når knappen sættes i *OFF*-positionen.
4. Tjek at sirenen står mindst to meter fra centralenheden.

Sirenen fremgår ikke på oversigten over installerede enheder

Sirenen vises ikke på denne oversigt på dit online kontrolpanel. Du styrer sirenen ved at sende kommandoer via menuen under punktet *Indstillinger*.

Sirenen indstilles ikke som ønsket ved afsendelse af kommandoer. Det har virket, men efter test, så virker den "forvirret".

Hvis man har testet sirenen meget og ikke kan se, hvilken status den har, kan det være svært at indstille den korrekt. Prøv at nulstille sirenens hukommelse. Se hvordan nedenfor.

Bemærk

Det er vigtigt at gøre nedenstående i et roligt tempo og holde øje med, at sirenen afgiver lyd, og lamper lyser, som angivet. Gør de ikke dette, er sirenen ikke nulstillet. Sluk for sirenen, vent lidt og prøv igen.

1. Sluk for sirenen (*ON/OFF*-knappen).
2. Sæt konfigurationsknap nr. 6 til *ON*.
3. Tænd for sirenen (*ON/OFF*-knappen) og vent lidt. (Sirenen afgiver et dybt bip, og lamperne blinker fra den ene side til den anden).
4. Sluk for sirenen (*ON/OFF*-knappen).
5. Sæt konfigurationsknap nr. 6 til *OFF* (alle lamper blinker).
6. Indlær sirenen på ny (se side 3).

Batterierne

Sirenen bruger fire D-batterier, der har en gennemsnitlig levetid på to år. Sirenen fortæller dig, når batteriniveauet er lavt, ved at forlænge serien af bip-lyde, du hører, når du slår alarmen til og fra, samt ved at afgive en kontinuerlig tone, når alarmen slås til.

Vi anbefaler ikke at bruge genopladelige batterier, da de kan påvirkes af skiftende temperaturer og dermed ikke holder så længe.

Udskiftning af batterierne:

- ▼ Alarmen skal være slået fra.
- ▼ Vælg *Sirenesikring* fra under *Indstillinger* på det online kontrolpanel og tryk *Send kommando*.
- ▼ Løsn skruen i bunden af sirenen for at fjerne sirenenes forsidedæksel.
- ▼ Åbn batterilåget ved at skrue de fire skruer løs.
- ▼ Fjern de gamle batterier og indsæt fire nye D-batterier (1,5 V). Tjek at de vender korrekt ved isætning.
- ▼ Skru batterilåget fast igen. Tjek at ledninger sidder korrekt og ikke kommer i klemme i låget.
- ▼ Sæt forsidedækslet på igen og stram skruen i bunden.

Bemærk : Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10, eller pr. e-mail kundeservice@lockon.dk. Vi svarer på hverdage mellem kl. 9 og 16.