

Brugervejledning til videokamera uden sensor



Tilslutning af videokamera

Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser direkte via det online kontrolpanel, når alarmen er slået til. Her kan du altså se live billeder fra dit hjem.

I tilfælde af, at alarmen går, fordi en rumsensor eller dørkontakt har registreret bevægelse, vil videokameraet optage i 30 sekunder og gemme denne optagelse, hvorefter du kan se den på dit online kontrolpanel. Alle gemte optagelser slettes efter 30 dage. Optagelserne er gemt på en beskyttet ekstern server, hvor ingen andre end dig kan se dem.

Du skal starte med at tilkoble videokameraet med det medfølgende netværkskabel. Efter registrering kan videokameraet tilsluttes trådløst til din router.

Du finder følgende i kassen:

- videokamera
- strømforsyning
- antenne
- netværkskabel
- fod

Desuden er der 250 MB harddiskplads på dit online kontrolpanel, hvor optagelserne automatisk bliver gemt i 30 dage.

Ved streaming kræves 128 kbit upstream. Bemærk, at din uploadhastighed kan svinge, så hvis du er på grænsen, kan du opleve, at du ikke kan se live billeder på grund af for lav uploadhastighed.

Til opsætningen får du brug for følgende:

- Et strømstik i nærheden af din router ifm. registreringen og et strømstik i nærheden af det endelige monteringssted.
- En internetbrowser, som understøtter Flash (til visning af live video samt afspilning af optagelser).
- MPG-kompatibelt software (kun til afspilning af downloadede filer).

Oversigt over dit videokamera



Der er en indikatorlampe på kameraet, som vist på tegningen. Lyser den grønt, betyder det, at der er forbindelse til dit kontrolpanel. Lyser den rødt, er der ingen forbindelse.

Opsætning via Wifi/WPS knap

Trin 1 af 4 - Saml dit videokamera

Skru videokameraet fast til kamerafoden i den ønskede position ved at bruge fastgørelsesskruen. Videokameraet kan sættes på en plan overflade eller skrues fast til en væg.

Der medfølger også en bøjle, som du kan sætte fast bagpå kameraet. Bøjlen gør, at kameraet kan stå i oprejst position uden kamerafoden.

Trin 2 af 4 - Forbindelse til dit netværk

Videokamera bruger WPS (Wi-Fi protected setup) til nemt at forbinde videokamera med din router. Med den trådløse forbindelse kan du altid flytte rundt på videokameraet. Husk dog, at placeringen kræver et strømstik i nærheden.

Gør følgende:

1. Tilslut strømforsyningen til videokamera og stikkontakt. Lampen på fronten af kameraet lyser rød.
2.
 - Hvis du har en sort Homebox fra TDC: Hold WPS-knappen, som sidder på venstre side af din router, inde i op til 10 sekunder, slip og lampen med det trådløse ikon blinker.
 - Hvis du har en hvid Homebox fra TDC : Hold WPS-knappen, som sidder på toppen af din router i højre side, inde i 1 sekund, slip og lampen under blinker.
 - Hvis du har en anden router/fiberboks er det individuelt hvor lang tid du skal trykke. Du burde dog kunne se et ikon der blinker når WPS forbindelsen er aktiv.

3. Tryk på WPS-knappen på siden af videokameraet i ca. 5 sek., indtil lampen på fronten lyser blå. Herefter vil den blinke blå mens den søger efter signal fra Homeboks/router. Den vil derefter blive rød og kameraet genstarter.


4. Når lampen på videokameraet skifter til grøn, er der forbindelse mellem videokameraet og kontrolpanelet.

Bemærk!

Det tager videokameraet tid at koble på netværket, så vær tålmodig. Videokameraet er klar, når lampen lyser grøn.

Trin 3 af 4 - Visning af live video på kontrolpanelet

Du kan nu se live video på dit online kontrolpanel.

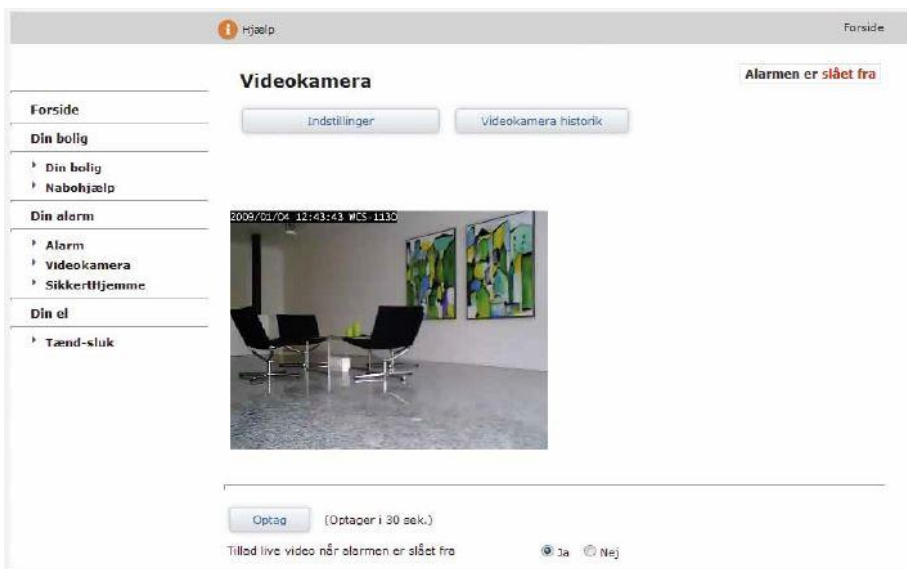

Trin 4 af 4 - Opsætning af videokameraet

Når du har besluttet, hvor du vil opsætte videokameraet, kan du enten vælge at placere det på en plan flade, fx et bord eller en hyld, eller du kan montere det på en væg. Husk, at videokameraet skal placeres i nærheden af et strømstik.

Ved opsætning på en væg kan det være en fordel at skrue videokameraet af kamerafoden. Ved placering af videokameraet er det vigtigt at huske, at det er en dørkontakt eller rumsensor, der udløser alarmen og dermed videooptagelser. Gode placeringer kan være der, hvor man forventer, at en indbrudstyv vil bryde ind, der, hvor tyven ikke kan undgå at komme forbi, eller i det rum, hvor der er værdigenstande.

Genstart/reset videokamera

Hvis dit kamera tidligere har været tilsluttet, kan du starte med at lave en reset. På venstre side af dit kamera er der et lille hul, hvor du kan trykke en knappenål ind – der står Reset. Sørg for at der er strøm til

dit kamera. Hold trykket i ca. 10 sekunder indtil lampen skiftevis blinker rød/grøn. Slip da trykket og vent til lampen bliver stabil rød igen. Start da med opsætning af WPS Trin 2 af 4.

Bemærk!

Det kræves, at du bruger følgende programmer:

- Ved visning af live video og optagelser: En browser, som understøtter Flash.
- Ved visning af downloadede videooptagelser: MPG-kompatibelt software (kun til afspilning af downloadede filer).


Log ind på dit online kontrolpanel på www.lockon.dk / www.danskprivatalarm.dk

1. Vælg punktet Videokamera i venstre menu.

2. Her vises nu live video (giv videokameraet lidt tid til at koble op og loade live video).

3. Indstillingen er automatisk sat til kun at tillade live video, når alarmeren er slået til. Denne indstilling kan du altid ændre.

Forslag til placering:

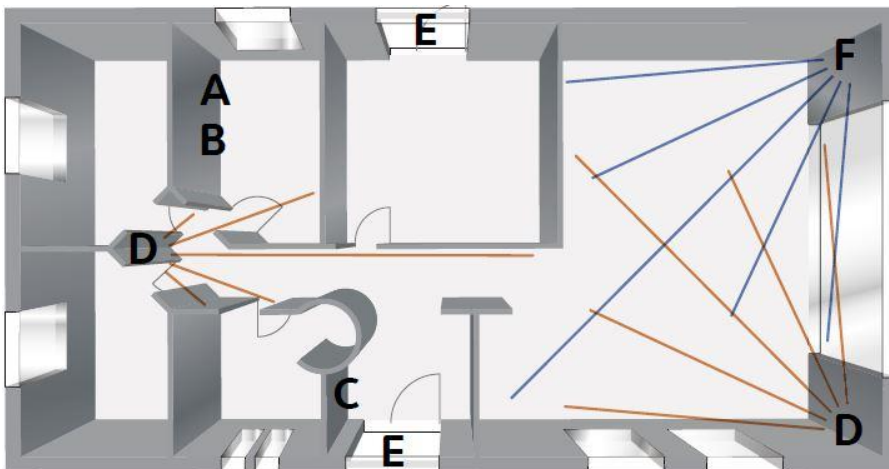

A. Centralenhed
D. Rumsensor

B. Internet
E. Dørkontakt

C. Betjeningspanel
F. Videokamera

Brugen af dit videokamera

Dit videokamera virker sammen med din alarm. I tilfælde af en alarm, fx en indbrudsalarm eller panikalarm, vil dit kontrolpanel give videokameraet besked om at optage en sekvens.

Videooptagelserne finder du på online kontrolpanelet under Videokamera og Videokamera historik. Her kan du se alle optagelser fra de sidste 30 dage. Efter 30 dages slettes de automatisk. Husk løbende at slette videooptagelser, som du ikke har brug for, for ikke at bruge unødigt plads.

Begræns visningen af live video

Du har mulighed for at vælge, om der skal vises live video, når alarmerne er slået fra, eller kun når de er slået til. Indstillingen er fra start sat til kun at vise live video, hvis alarmerne er slået til. For at ændre dette, skal du gå ind på videokamerasiden og afkrydse "Ja" ved **Tillad live video**, når alarmerne er slået fra.

Bemærk, at visningen af live video løber ud efter 5 min. For at vise live video igen, tryk på Videokamera i venstre menu.