

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

Brugervejledning til din LOCKON fjernbetjening




Introduktion

Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed.

Tips:

- Brug fjernbetjeningen som en nem måde at slå alarmer til og fra på.
- Sæt den i dit nøglebundt, i børnenes skoletaske eller lignende steder.
- Brug den som en nem måde at slå alarmer til i hjemmeindstilling på, fx ved at opbevare den i soveværelset.

Oversigt over fjernbetjeningen

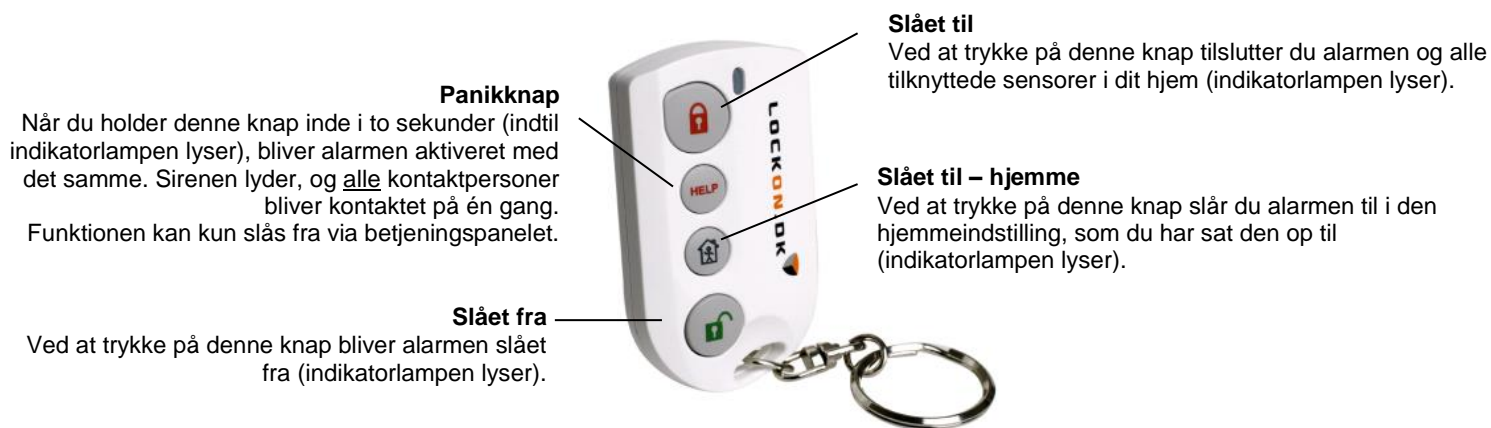

Aktivering af fjernbetjeningen

Trin 1 af 4 – Isætning af batteriet

1. Brug en mønt eller lignende til at åbne batterirummet bag på fjernbetjeningen.
2. Læg det flade sølvfarvede batteri (type: CR2032 3V) i fjernbetjeningen med den største flade øverst.
3. Skru låget til batterirummet fast igen.
4. Din fjernbetjening er nu klar til brug.

Trin 2 af 4 – Sammenkobling af fjernbetjening og centralenhed

Når din centralenhed er tilsluttet og aktiveret, finder den automatisk nye trådløse enheder, kobler dem til og viser dem på dit online kontrolpanel. For at gøre dette skal du aktivere indlæringsfunktionen på centralenheden ved at trykke på *Learn*-knappen bag på centralenheden. Kun den øverste lampe er nu tændt. Alarmen skal være slået fra for at gøre dette.



1. Tryk på *Learn*-knappen bag på centralenheden.
2. Hold den grønne (3) knap på fjernbetjeningen nede indtil fjernbetjeningens lampe lyser.
3. Centralenheden afgiver nu ét bip for at vise, at fjernbetjeningen er aktiveret.
4. Tryk på *Learn*-knappen igen for at fjerne indlæringstilstanden (indlæring stopper automatisk efter ca. 5 min.).

Trin 3 af 4 – Navngiv fjernbetjeningen

Dette trin er kun nødvendigt, hvis du ønsker at kunne se aktiviteten på en bestemt brugers fjernbetjening.

1. Gå ind på *lockon.dk* og indtast brugernavn og adgangskode under *Log ind*.

LOCKON.DK
alarm via nettet

Forside Din konto - Shop Kundeservice Vores Alarm Vores abonnementer Partnere Betaling Support 0 varer() i kurv

Log ind

Lockon

.....

Husk log ind

Gæmt din adgangskode?

Log ind

Nyhedsbrev

Navn

.....

E-mail

.....

Godkend

Vide du at

Nu kan Lockon tilbyde kontrolcentral og vagt - læs mere her


Lockon har lavet partneraftale med LogBuy. Log ind på din LogBuy konto og se vores tilbud til nye kunder.

LogBuy

• Du får fuld sikkerhed til den rigtige pris og et lavt, månedligt abonnement. Du har altid adgang til din online alarmcentral uanset hvor du befinder dig i verden.


• Det er hurtigt og nemt at installere vores alarm, b.l.a. fordi alarmsensoren er trådløs. • Livgaranti på vores produkter.

2. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke, kan det være fordi din computer blokerer for pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

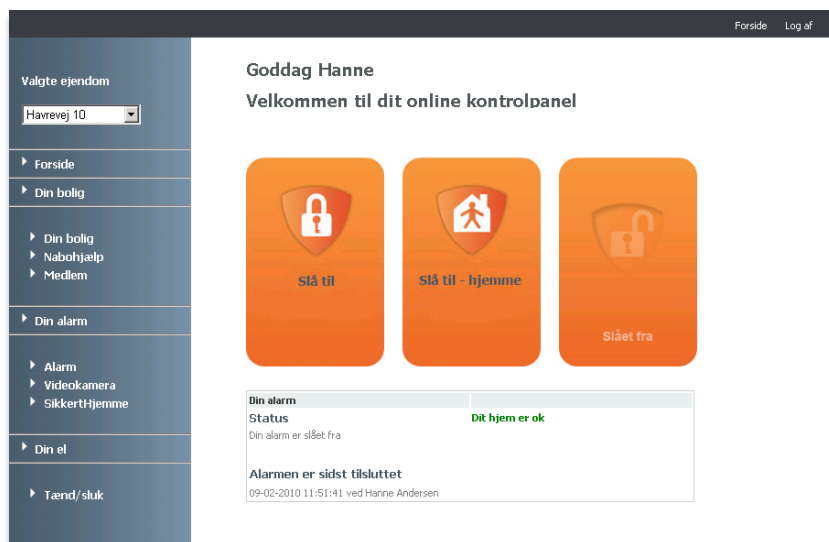

3. Vælg punktet *Alarm* i venstre menu.
4. Vælg punktet *Enheder* i topmenuen.
5. Fjernbetjeningen er automatisk blevet genkendt af alarmen og vises nu på oversigten som *Fjernbetj.* Du kan vælge at ændre navngivningen af fjernbetjeningen.
6. Tryk på *Gem*.

Trin 4 af 4 - Tildel en bruger til fjernbetjeningen

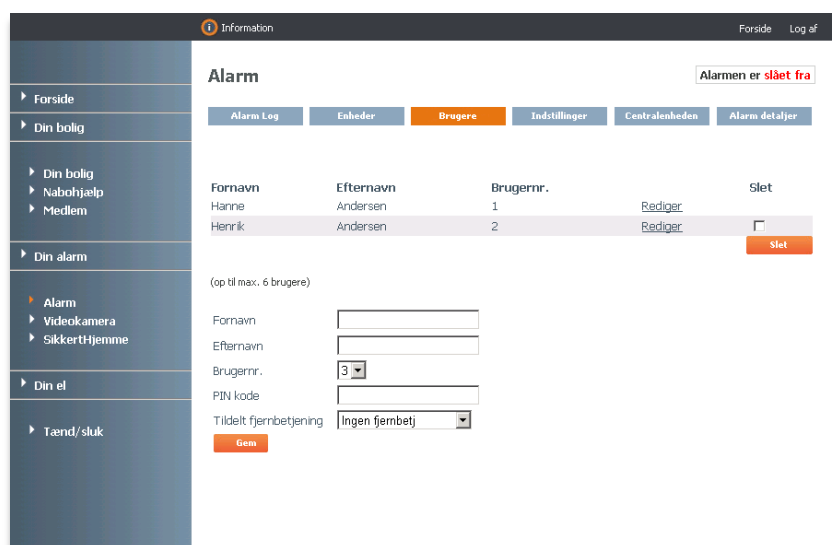

1. Gå ind i kontrolpanelet på *lockon.dk*
2. Vælg punktet *Alarm* og herefter *Brugere* i topmenuen

3. Du ser nu de personer, du har oprettet som brugere af alarmer. Find den person som skal have fjernbetjeningen tilknyttet og klik på *Rediger*-knappen. Hvis du ikke allerede har oprettet brugeren så opret denne, se eventuelt vejledningen for dette
4. Du ser nu brugerens navn, brugernummer og PIN-kode
5. Klik på feltet *Tildel fjernbetjening* og vælg brugernummer for fjernbetjeningen.
6. Klik på *Gem*

Gentag dette trin for hver af de fjernbetjening du ønsker tildelt til en bruger.

Fejlfinding

Jeg kan ikke tilføje fjernbetjeningen til min centralenhed. Hvad gør jeg?

1. Tjek at batteriet er installeret. Lampen på fjernbetjeningen skal lyse, når du holder en vilkårlig knap inde i 2 sek.
2. Tjek at alarmer er slået fra. Alarmer skal være slået fra for at tilføje nye enheder. Lamperne på centralenheden skal vise grøn-blank-grøn.
3. Tryk på *Learn*-knappen på centralenheden. Den bipper og øverste lampe blinker.
4. Hold den røde (1) eller grønne (3) knap på fjernbetjeningen inde indtil lampen lyser.
5. Hvis du nu hører et dobbelt-bip fra centralenheden, er enheden allerede tilføjet og registreret.
6. Hvis du kun hører et bip fra centralenheden, har fjernbetjeningen ikke været registreret, men er blevet det nu.

Jeg kan ikke se fjernbetjeningen på mit online kontrolpanel.

1. Bippede centralenheden én gang, da du trykkede på *Learn*-knappen?
2. Står centralenheden stadig til indlæring? (hvis ikke, tryk en gang mere på *Learn*-knappen).
3. Har du kigget på side to eller tre på oversigten over enheder i dit kontrolpanel? (oversigten viser kun otte sensorer på én side).
4. Prøv at tilføje fjernbetjeningen igen.
5. Hvis dette ikke hjælper, skal du tage strømmen (inkl. at sætte batteriknappen på *OFF*) fra centralenheden, vente 1 min. og tilslutte strømmen igen. Herefter tilføj fjernbetjeningen igen.

Jeg kan ikke slå alarmer fra, efter at jeg har testet Panikfunktionen.

Hvis du har aktiveret Panikfunktionen, og alarmer hyler, kan du alene slå funktionen fra ved at bruge betjeningspanelet, hvor du indtaster din PIN-kode og trykker på en grønne knap. Panikfunktionen kan ikke slås fra via fjernbetjeningen af sikkerhedshensyn.

Batteriet

Fjernbetjeningen leveres med et batteri af typen CR2032 3V og holder i ca. to år. Ved lavt batteriniveau vil du modtage en besked fra LOCKON om, at batteriet snart skal skiftes.

Udskiftning af batteriet:

1. Tjek at alarmer er slået fra.
2. Brug en mønt eller lignende til at åbne batterirummet bag på fjernbetjeningen.
3. Læg et batteri af typen CR2032 3V i fjernbetjeningen med den største flade øverst.
4. Skru låget til batterirummet fast igen.
5. Din fjernbetjening er nu klar til brug.

Bemærk : Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10, eller pr. e-mail kundeservice@lockon.dk. Vi svarer man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag mellem kl. 9 og 15.