

# VEJLEDNING

## Smartphone Applikation

**LOCKON.DK**  
alarm via nettet



## Vejledning til LOCKONs iPhone/ Android App

Her er en vejledning til hvordan du downloader, installerer og bruger LOCKONs applikation. Forudsætning for brugen af denne applikation er, at du har en aktiv LOCKON alarm.


### Download applikationen

Først skal du finde og downloade applikationen via din smartphone.


1. Klik på din App Store applikation på din telefon. Den ser sådan ud:



2. Klik på Søg-ikonet forinden og skriv "LOCKON Alarm" i søgefeltet.

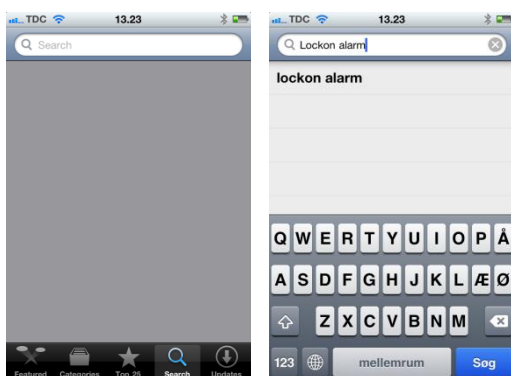

3. Klik på "LOCKON alarm" og dette billede kommer frem.

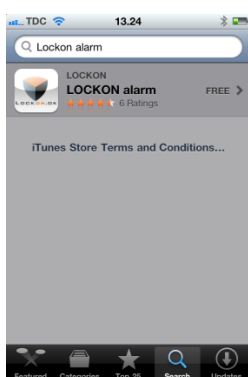

4. Vælg LOCKON alarm



5. Klik på Installer. Nu hentes app'en ned på din telefon.

### Login på LOCKON alarm applikation


Første gang du logger på din nye LOCKON alarm app, skal du indtaste brugernavn, kodeord og en servicekode.

- **Brugernavn og adgangskode** er det samme som du bruger til dit online kontrolpanel.
- **Servicekoden** opretter du selv via dit online kontrolpanel. Vælg Medlem, Rediger Medlem og indtast en 4 cifret kode og tryk gem. Her kan du også altid ændre den.

Når du fremover logger ind på app'en, skal du kun taste den 4-cifret servicekode. Ønsker du af sikkerhedsmæssige årsager at indtaste brugernavn, adgangskode og servicekode ved hvert login, kan du ændre dette via applikationen under fanen Info.

### Applikationens menu og funktioner

Med din iPhone i hånden har du en udvidet fjernbetjening til din alarm uanset hvor du er. De forskellige funktioner er delt op i 5 menuer.



1. **Alarm**
  - a. Slå alarmerne til
  - b. Slå alarmerne til hjemme
  - c. Slå alarmerne fra
2. **Alarmlog**
  - a. Se en oversigt over alarmens aktiviteter de seneste to dage
3. **Video**
  - a. Se live video
  - b. Optag video
  - c. Se gemte videooptagelser
4. **Din el**
  - a. Styr og indstil tænd-sluk enheder
5. **Info**
  - a. Se installationsadresse
  - b. Se applikationsversion
  - c. Indstil automatisk login

## Beskrivelse af funktionerne

### Alarm

Under menuen Alarm, kan du slå din alarm til, til-hjemme (skalsikring) og fra. Du skal blot klikke på en af ikonerne afhængigt af om du vil slå alarmerne til, til-hjemme eller fra. Du vil altid få en bekræftelsesbesked, når alarmerne har registreret kommandoen.



### Alarmlog

Alarmloggen er en oversigt over alarmens aktiviteter som fx hvornår den er slået til og fra, hvor og hvornår en evt. alarm er gået, lavt batteri-tilstand og andre servicebeskeder. Du kan se aktiviteter på den pågældende dag samt den forrige dag. Ønsker du at se ældre aktiviteter, kan du se det under Alarm på dit online kontrolpanel.



## Kamera

Se live video fra dit hjem, optag video eller se de gemte videooptagelser. Har du flere videokameraer tilknyttet din alarm, kan du vælge mellem de forskellige kameraer. Det kræver at din videokamera er tilsluttet og er online.

### 1. Live video

For at se live video, klik på ..... Har du flere kamera, vælger du mellem dem ....



### 2. Optag video

Klik på optag-ikonet (rød, rund knap) og dit videokamera optager i 30 sekunder og gemmer optagelsen.



### 3. Se gemte videooptagelser

For at se de gemte optagelser, vælg xxxx og klik på den optagelse du ønsker at se. Afspilning starter.



## Din el

Styr og indtil dine tænd-sluk enheder. Det kræver at dine tænd-sluk enheder er indlært til alarmen. Du kan vælge mellem funktionerne Manuel, Timer og Automatisk:

1. Manual  
Beskrivelse.....
2. Timer  
Indstil enhederne til at tænde/slukke på forskellige tidspunkter i løbet af Alle dage, Hverdage eller Uge.
3. Automatisk  
Beskrivelse.....



## Info

Her kan du se alarmens installationsadresse, hvilken version af alarm applikationen du har samt indstille om du ønsker Automatisk login.

- **Installationsadresse**  
Denne adresse er den samme som står under Din Bolig på dit online kontrolpanel. Er adressen forkert, retter du den under Din Bolig på kontrolpanelet.
- **Version**  
Dette er blot en oplysning om hvilken version af applikationen du har. Den kan være nyttig i supportsituationer.
- **Automatisk login**  
Som standard er automatisk login valgt. Det betyder, at du kun ved første login på app'en skal indtaste både brugernavn, adgangskode og servicekode. Herefter indtastes kun den 4-cifret servicekode ved login på alarm app'en.  
Deaktiverer du automatisk login, skal du indtaste brugernavn, adgangskode og servicekode ved hvert login.

Har du brug for yderligere hjælp kontakt kundeservice på [kundeservice@lockon.dk](mailto:kundeservice@lockon.dk) eller tlf. 43 43 60 10.