

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

LOCKON.DK
alarm via nettet



Brugervejledning til din indendørssirene fra LOCKON



Introduktion

Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm. Den kan den placeres tæt ved indgangsdøren, så man altid kan høre når man slår alarmen til og fra.


Sirenen er trådløs og hylder med 104 db. Den bruger 4 x D Alkaline batterier, som har en gennemsnitlig levetid på 2 år.

Du kan indstille sirenen til at afgive en bekræftelseslyd, når du betjener alarmen. Du kan også indstille den til at tælle ned, når du slår alarmen til og fra - akkurat som centralenheden.

Ved en indbrudsalarm vil sirenen som standard hyle i 3 minutter. Den kan indstilles til at hyle i 3, 5 eller 10 minutter. Ved en røg - eller vandalarm vil sirene afgive en serie af hyletoner i den indstillede tid.

Hvis der har været en alarm i huset mens du har været væk, vil sirenen bippe i 3 sekunder når du slår alarmen fra. Dette for at advare om at der er været en alarm i huset.

Oversigt over sirenen

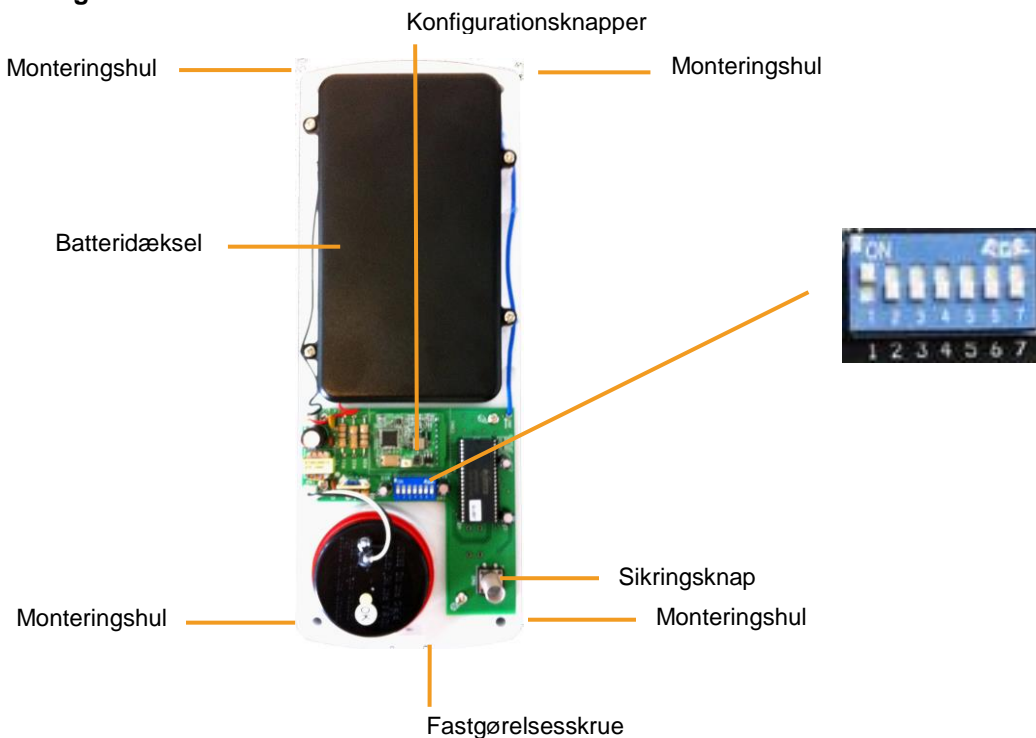

Forklaring:

Sikringsknap: når sikringsknappen aktiveres, vil sirenen afgive en alarm.

Monteringshuller: til at skrue sirenen op på væg eller loft.

Fastgørelsesskrue: til at åbne sireneboksen med.



Konfigurationsknapper: til at indstille sirenen med.

Batteridæksel: skrues af når batterierne skal skiftes.



Oversigt over konfigurationsknapper:

Knap 1	Sireneindlæring
OFF	Normal position
ON	Sireneindlæring
Knap 2	Bruges ikke
Knap 3 + 4	Varighed af hyletone
OFF + OFF	3 minutter
ON + OFF	5 minutter
OFF + ON	10 minutter
ON + ON	Et sekund (bruges til test)
Knap 5	Bruges ikke
Knap 6	Nulstilling af hukommelse
OFF	Normal position
ON	Nulstilling af sirenens hukommelse
Knap 7	Bruges ikke

Under normale forhold vil alle knapper stå i *OFF*-positionen, hvilket giver denne kombination:

-  Sirenen er registreret på centralenheden.
-  Sirenen hylér i tre minutter.

Medfølger til fastgørelse:

-  Fire skruer
-  Fire rawplugs

Du skal bruge en lille skruetrækker, en boremaskine og et 7-mm bor, når du sætter sirenen op.

Desuden medfølger batterier, som allerede sidder i sirenen.

Målene på sirenen er 29 cm (H) x 11 cm (B) x 3,5 cm (L).

Sirenesikring

Sirenen har en sikring (tamper) indbygget, som gør at sirenen hylér i den indstillede tid, hvis låget på sirenen åbnes. Via det online kontrolpanel kan sirenesikringen slås fra i en time (se beskrivelse senere), typisk til brug ved batteriskift.

Bekræftelseslyde

Sirenen har forskellige lyde for at give information til brugeren. Her er en oversigt.

Lyd	Beskrivelse
1 bip*	Alarm slået til
2 bip*	Alarm slået fra
5 bip	Ved lavt batteri når alarm slås til/fra
Bipper i 3 sekunder	Hvis alarm har været aktiveret siden alarmen sidst har været slået til. Bipper når alarm slås til/fra.
Hylér	Sirenesikring aktiveret
Nedtælling i x antal sekunder	Når alarm slås til og fra ved ind - og udgang.

Montering af den indendørssirene

Du skal have installeret og registreret grundpakken fra LOCKON, før du monterer og registrerer sirenen. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden i trin 5.

Trin 1 af 7 – Fjern låget

Fjern låget på sirenen for at få adgang til batterierne, monteringshullerne og knapperne.

1. Fjern skruen som sikrer, at låget sidder fast til bunden af sirenen og afmonter låget.
2. Åbn låget der skjuler batterierne ved brug af en skruestrækker.
3. Indsæt batterierne, sirenen vil give et kort bip når det sidste batteri tilsluttes.
4. Luk batterilåget med skrueerne.



Skrue til fastgørelse af låg sidder her.

Trin 2 af 7 – Aktivering af sirenen

Nu skal du aktivere sirenen. Sæt den til indlæring:

1. Sæt den første konfigurationsknap i *ON*-position. (Sirenen afgiver to bip).


Trin 3 af 7 – Indlæring af sirenen

Mens du gør nedenstående, skal den åbne sirene ligge foran dig.

1. Gå ind på *lockon.dk* og indtast brugernavn og adgangskode under *Log ind*.




2. Dit kontrolpanel vil nu komme frem på skærmen. (Hvis ikke kan det være fordi, din computer blokerer for pop-ups. Dette kan ændres i indstillingerne i din webbrowser).

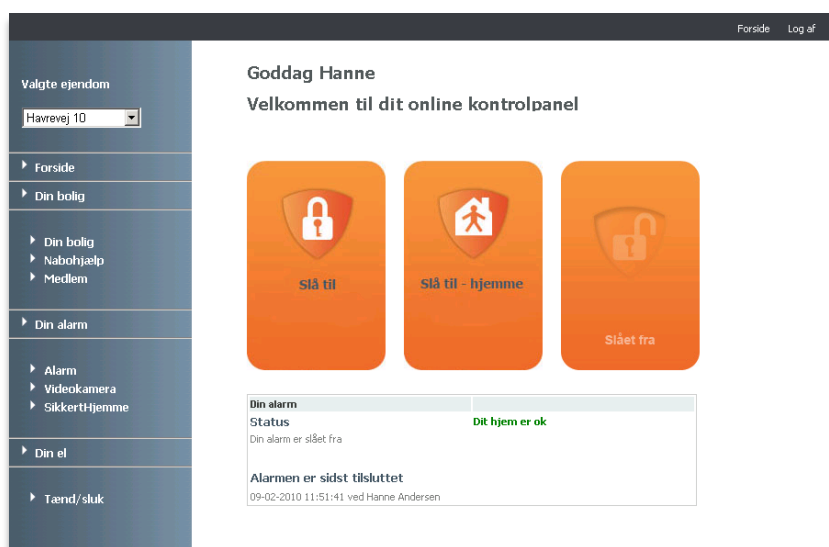

3. Vælg punktet *Alarm* i venstre menu.
4. Vælg punktet *Indstillinger* i topmenuen.

5. Under punktet *Udendørssirene* (dette navn gælder for begge type sirener) vælges *Indlæring*.
6. Tryk på *Send kommando*. Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Inden for 30 sekunder afgiver sirenen to bip, og det bekræfter, at de er forbundet.
7. Tryk herefter den første konfigurationsknap tilbage i *OFF*-position. Sirenen bekræfter med ét bip.

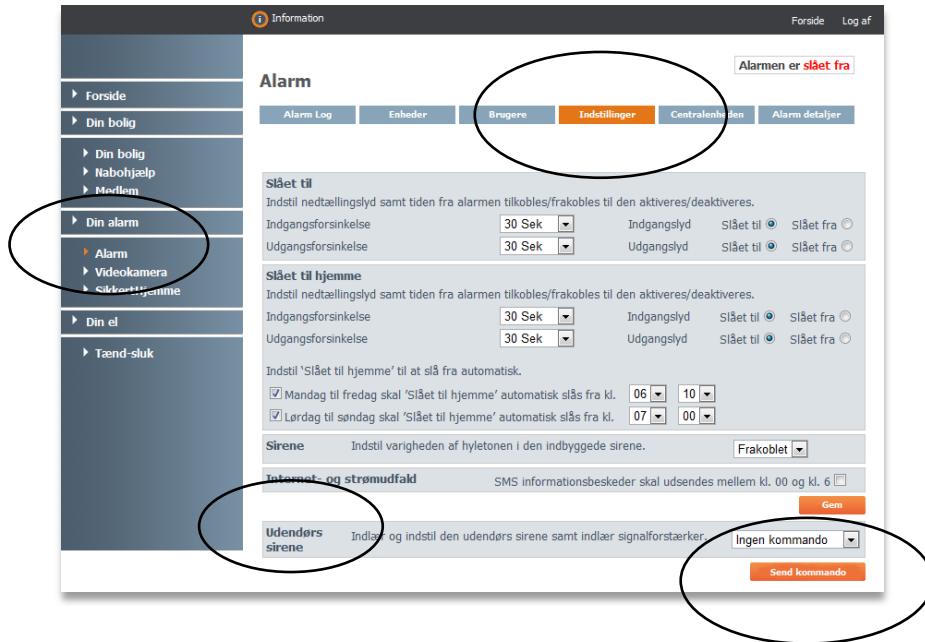

Bemærk:

Som standard er sirenes sikringsknap slået til. Funktionen kan slås fra i én time, se nedenstående.

Trin 4 af 7 – Indstillinger på sirenen

I menuen under *udendørssirene* kan du desuden vælge følgende indstillinger:

- 🔻 Indlæring til - bruges når du skal registrere sirenen på *lockon.dk*.
- 🔻 Sirenesikring til - alarmen går i gang, hvis låget afmonteres.
- 🔻 Sirenesikring fra - alarmen går ikke i gang, hvis låget afmonteres. Virker i én time.
- 🔻 Bekræftelseslyd til - sirenen bekræfter en kommando med lyd.
- 🔻 Bekræftelseslyd fra - sirenen bekræfter ikke en kommando med lyd.
- 🔻 Indgangsl lyd til - sirenen bipper som nedtælling ved ind- og udgang.
- 🔻 Indgangsl lyd fra - sirenen bipper ikke som nedtælling ved ind- og udgang.

Afslut altid med at trykke på *Send kommando*.

Vi anbefaler følgende indstillinger inden montering:

1. Vælg *Sirenesikring fra*, tryk på *Send kommando*. Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.
2. Vælg *Bekræftelseslyd til*, tryk på *Send kommando*. Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.
3. Vælg *Indgangsl lyd til*, tryk på *Send kommando*. Centralenheden sender nu et signal til sirenen. Lidt efter (op til 30 sek.) afgiver sirenen et bip som bekræftelse.

Sirenen er nu klar til at blive monteret/placeret. Vi anbefaler, at du tester rækkevidden mellem centralenheden og sirenen, inden du sætter sirenen op. Læs mere om rækkevidden herunder.

Trin 5 af 7 – Placering af sirenen

Vi anbefaler, at du tester sirenen på den ønskede placering inden montering, så du er sikker på, at den er indenfor rækkevidde af centralenheden.

1. Placér sirenen der hvor du vil installere den.
 - a. Sirenen kan installeres 10-15 meter fra centralenheden, den skal dog mindst være to meter fra centralenheden. Den maksimale rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Ved helt optimale forhold hvor der ikke er nogen mure, kun én etage og et begrænset antal trådløst udstyr, er rækkevidden op til 20 meter.
2. Sirenen kan placeres fladt på fx toppen af et skab el.lign. eller monteres på væggen (se trin 6).

Trin 6 af 7 – Montering af sirenen

Når du har markeret, hvor du vil placere enheden, kan du montere den.

1. Bor de fire huller som du markerede under trin 5.
2. Sæt rawplugs i hullerne.
3. Sæt bagsiden af enheden op til væggen og skru den godt fast.
4. Sæt låget på igen og fastgør låget med skruen.

Trin 7 af 7 – Test af sirenen

Afslut med at teste sirenen ved at slå alarmeren til og fra for at høre ind- og udgangslydende. Aktiver også en alarm i huset så du kan høre, om både den indbyggede sirene i centralenheden og den indendørssirene hylér.

Bemærk, at den indendørssirene reagerer lidt forsinket i forhold til den indbyggede sirene.

Fejlfinding

Bemærk at sirenen kun kan modtage signaler og lytte efter nye kommandoer/signaler (fx sæt hyletone i gang), men kan ikke svare på dem.

Årsager til fejl er typisk følgende:

1. Sirenen er uden rækkevidden
 - a. Den typiske årsag til fejl er, at sirenen er indlært tæt på centralenheden og herefter flyttet for langt væk. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.
 - b. Rækkevidden er 10-15 meter mellem centralenheden og sirenen, men den reelle rækkevidde er afhængig af boligforholdene. Forskellige materialer i inder- og ydermure samt etage-adskillelser påvirker trådløse signaler forskelligt. Løsningen er at flytte sirenen tættere på centralenheden og teste den.
2. Sirenen er tidligere blevet indlært flere gange
 - a. Løsningen er at nulstille sirenen. Læs om nulstilling herunder.

Jeg kan ikke tilføje sirenen til centralenheden

1. Vær sikker på at alarmeren er slået fra.
2. Tjek at konfigurationsknap 1 står i *ON*-positionen. Sirenen bipper når dette sker, og igen når knappen sættes i *OFF*-positionen.
3. Tjek at sirenen står mindst to meter fra centralenheden.

Jeg kan ikke se sirenen på min oversigt over installerede enheder

Sirenen vises ikke på denne oversigt på dit online kontrolpanel. Du styrer sirenen ved at sende kommandoer via menuen under punktet *Indstillinger*.

Sirenen indstilles ikke som ønsket, når jeg sender kommandoer. Det har virket, men efter at jeg har testet den på forskellig vis, så virker den "forvirret".

Hvis man har testet sirenen meget og ikke kan se, hvilken status den har, kan det være svært at indstille den korrekt. Prøv at nulstille sirenens hukommelse. Det gør du ved at:

1. slå sirenesikringen fra som beskrevet ovenfor
2. åbn sirenen, fjern batterierne og tryk én gang på sirenesikringen for at aflade.
3. sæt konfigurationsknap nr. 6 til ON.
4. sæt batterierne i, og sirenen vil give et kort dybt bip for at bekræfte.
5. sæt konfigurationsknap nr. 6 til OFF.
6. indlær sirenen på ny (se trin 3).

Batterierne

Sirenen bruger fire D-batterier, der har en gennemsnitlig levetid på to år. Sirenen fortæller dig, når batteriniveauet er lavt ved at afgive fem bip når du slår alarmen til eller fra, samt ved at afkorte varigheden af hyletonen.

Vi anbefaler ikke, at bruge genopladelige batterier, da de kan påvirkes af skiftende temperaturer og dermed ikke holder så længe.

Udskiftning af batterierne:

- 🔻 Alarmen skal være slået fra.
- 🔻 Vælg *Sirenesikring fra* under *Indstillinger* på det online kontrolpanel og tryk *Send kommando*.
- 🔻 Løsn skruen i bunden af sirenen for at fjerne sirenens forside.
- 🔻 Åbn batterilåget ved at skrue de fire skruer løs.
- 🔻 Fjern de gamle batterier, tryk én gang på sirenesikringen for at aflade.
- 🔻 Indsæt fire nye D-batterier (1,5 V). Tjek at de vender korrekt ved isætning.
- 🔻 Skru batterilåget fast igen. Tjek at ledninger sidder korrekt og ikke kommer i klemme i låget.
- 🔻 Sæt låget på og stram skruen i bunden.

Bemærk : Du bør jævnligt rengøre alarmudstyret for at undgå fejlalarmer.
Rengøringen foretages med en hårdt opvredet våd klud.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte LOCKONs kundeservice på tlf. 43 43 60 10, eller pr. e-mail kundeservice@lockon.dk. Vi svarer man-tors mellem kl. 9 og 16 og fredag mellem kl. 9 og 15.